




A 1XPiston




B 1×base




C 1XTray




D 8XTapa
de plástico



E 1XNivelador



F 1XAmortiguador




G 1XRespaldo




H 2XReposabrazos



I 1XReposapiés




J 1XLlave allen




K 4XTornillos



L 6XTornillos




M 4XTornillos




N 8XTornillos

1

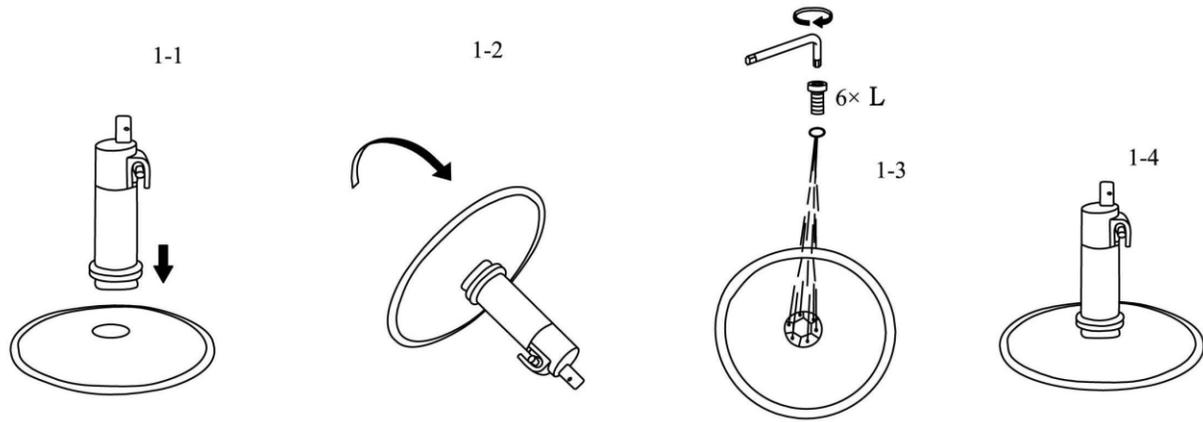


4

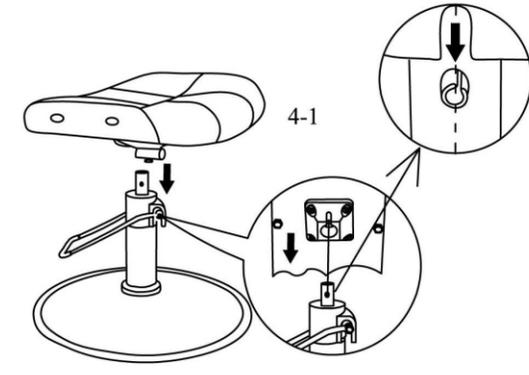


2




ATENCIÓN INSERTE EL NIVELADOR DEL LADO CORRECTO

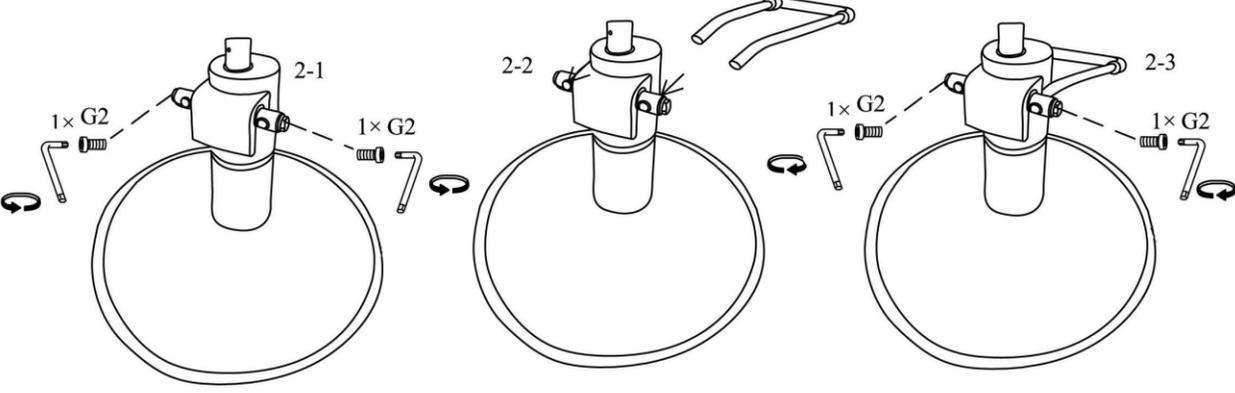

5

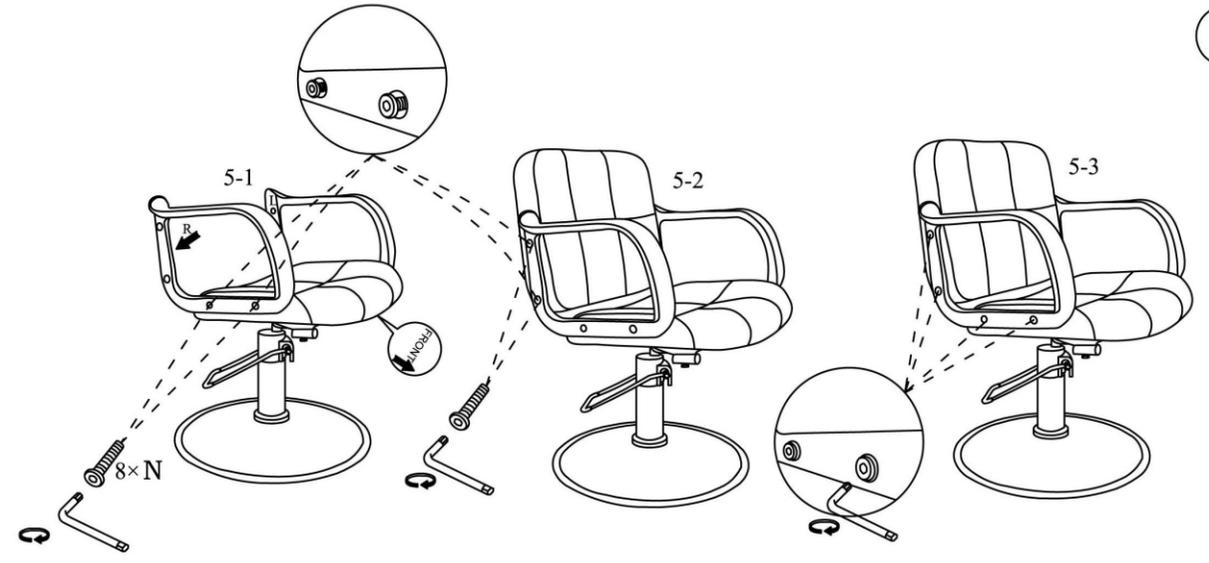

3

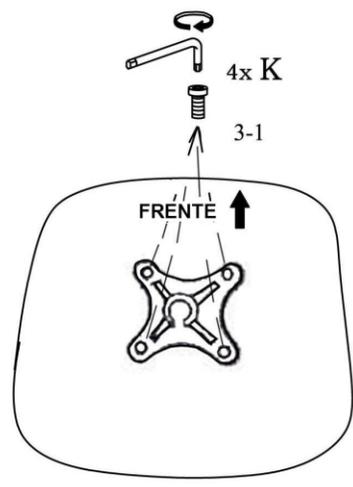

1. ASEGURE QUE LOS TORNILLOS QUEPAN EN EL HOYO
2. ENTONCES ATORNILLELOS TODOS

6

